

**CARACTERISTIQUES CLES** 

- Une réelle randonnée aquatique
- Radiocommande toutes fonctions
- Expédition vers le Lointain et le Mystérieux

# AVERTISSEMENT:

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT : - Contient de petites pièces.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

#### Consignes de sécurité :

- Chers parents, ce jouet est conseillé aux enfants. Veuillez lire attentivement le mode d'empioi, vous et votre enfant afin que ce dernier puisse profiter de ce jouet pleinement et en toute sécurité.
- NE PAS soulever le Bateau Pirate en mouvement.
- Tenir les mains, les cheveux et les vêtements amples à l'écart de l'hélice lorsque l'interrupteur est actionné «ON».
- Retirer les piles de la radiocommande et du Bateau Pirate lorsque ce dernier n'est pas utilisé.
- NE PAS UTILISER votre Bateau Pirate à proximité de nageurs. Rester éloigné du bord de l'eau pendant l'utilisation.

Avertissement : Toute altération ou modification de cet appareil non approuvée expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation del'utilisateur d'utiliser ce produit,

#### **Avertissements:**

- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Retirez les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées par un adulte uniquement
- Ne pas mélanger les piles de types différents ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Retirez du jouet les piles usées.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation.

"Ce produit est conforme aux conditions essentielles et autres dispositions pertinentes de la

Directive 1999/5/EC."





## Remarques:

- L'aide d'un adulte est recommandé lors de l'installation ou du remplacement despiles.
- Rechargez les piles dès que les performances faiblissent..
- Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.
- Faites fonctionner le produit en vous conformant strictement aux manuel d'instructions.
- Dans un environnement propice aux décharges électrostatiques, l'article peut fonctionner anormalement et nécessiter une réinitialisation.

#### Soin et Entretien:

- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service (Lanceur uniquement).
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre humide.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau au risque d'endommager les composants électroniques.

## Remarque:

- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines neuves afin d'assurer une performance optimale.

#### Besoin en piles de la radiocommande :

Alimentation électrique : Valeurs nominales 9

: DC 6 V , 0,2 W : 4 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3

Piles 4 x 1,5V de taille «AA» (fournies) sont nécessaires.

#### Besoin en piles du Bateau Pirate:




Alimentation électrique : Valeurs nominales : DC 6 V , 5W

Piles

4 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3 4 x 1,5V de taille «AA» (fournies) sont nécessaires

Silverlit e.K., D-90449 Nürnberg, Gutenstetterstr. 10 - 12 ©2006 Silverlit Toys Manufactory Limited. Alle Rechte vorbehalten.

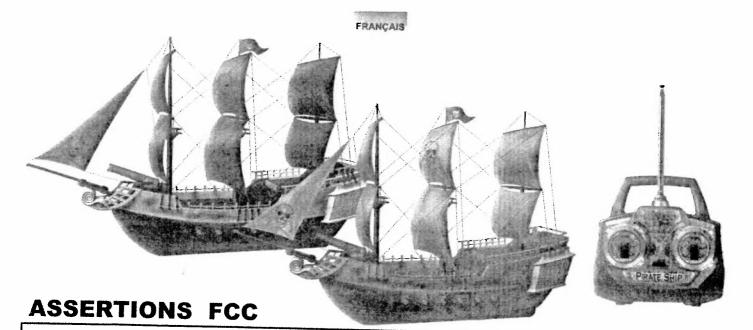

L'appareil est en conformité avec les directives pr vues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne peut pas entraîner des interférences brouillantes.

2) L'appareil doit accepter toutéé interf rence captée même interf rences qui peuvent causer une op ration involontaire.

NOTE: L'appareil a été testé et répond aux directives da la catégorie digitale B conformément au § 15 des régles de la FCC. Ces directives ont été conçues afin de pourvoir une protection acceptable contre interférences gênantes dans un environnement. Cet appareil génère, se sert d'ondes radio et peut occasioner des interférences brouillantes aux communications radio. Toutefois il n'y a aucune garantie pour interférence causée par une installation quelconque. Quand l'appareil provoque une interférence l'appareil en OFF et ON, l'utilisateur est recommandé de tester une ou plusieurs dispositions indiquées ci-dessous afin de réprimer

- Réorienter ou au besoin d placer l'antenne réceptrice.
- Agrandir la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil et le récepteur à un circuit reli.
- A la rigueur consulter le distributeur ou un technicien radio / télévision expérimenté.


# Identification des Éléments


# Vissez l'antenne dans l'émetteur Voyant LED Commutateur Marche/Arrêt



Couvercle du compartiment à piles de l'émetteur

## **Bateau Pirate**

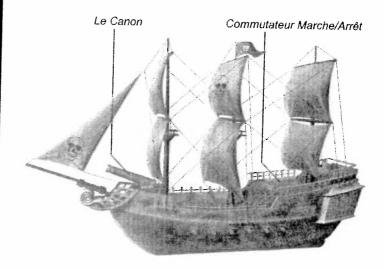

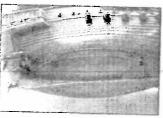

Couvercle De Batterie

## Le support



Le support sert à la présentation du Bateau Pirate.

## Mise en marche

#### Piles:

- Le Bateau Pirate est alimenté par 4 piles de 1,5, taille "AA". (fournies)
- La radiocommande est alimentée par 4 piles de 1,5, taille "AA". (fournies)

# Installation des piles : Bateau Pirate


S'assurer que l'interrupteur est en position «OFF».


1. Utiliser un tournevis Phillip (cruciforme) pour desserrer les quatre vis (fig.1) en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (fig.1).


2. Ouvrir le clapet du compartiment des piles puis extraire le logement des piles (fig.2).

3. Introduire des piles neuves "AA" en respectant la polarité «+» "& «-» telle qu'indiquée dans le logement de piles (fig.3).

3. Remettre le logement de piles à l'intérieur et refermer le clapet du compartiment à l'aide du tournevis Phillip à tête cruciforme.

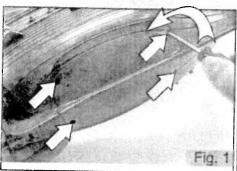

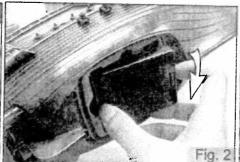

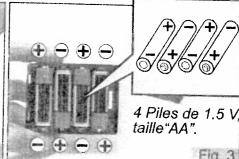



# Installation des piles : Émetteur

Vérifiez que le commutateur marche/arrêt est sur la position "OFF" (arrêt)

1. Dévissez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (fig.4).

2. Insérez dans le compartiment des piles neuves de type "AA" en respectant la polarité ("+"/"-") indiquée à l'intérieur (fig.5). Refermez le compartiment à l'aide d'un tournevis cruciforme.

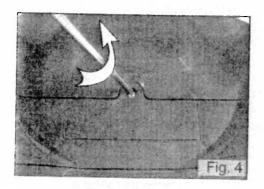

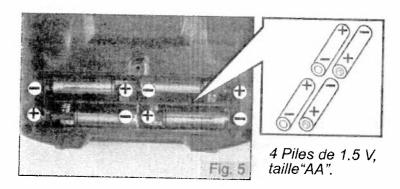

# Comment gouverner votre Bateau Pirate

1. Déployer l'antenne de la radiocommande.


2. Commuter le bouton de mise en marche "ON/OFF" de la radiocommande sur «ON», la LED témoin s'allume.

3. Commuter le bouton de mise en marche "ON/OFF" du Bateau Pirate sur "ON".

4. Poser le Bateau Pirate sur l'eau.

 Gouverner le Bateau Pirate en jouant avec différentes combinaisons sur les leviers de commande de la télécommande pour réaliser divers mouvements.

6. Appuyer sur le bouton de l'émetteur actionnant le Canon pour que celui-ci fasse feu. Le canon est doté d'effet sonore et lumineux (fig.6).

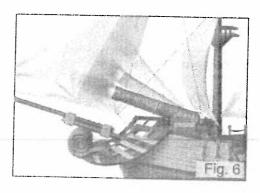




Au tout début, il est recommandé de s'entraîner au pilotage du Bateau Pirate dans une baignoire ou une piscine peu profonde.

## Le pilotage

Levier gauche	Levier	Mise en mouvement
		f En avant
Ţ		En arrière
		En avant gauche
		En avant droite
		En arrière gauche
		En arrière droite
<b>!</b>		Rotation à gauche
		Rotation à droite

## A AVERTISSEMENT

La surveillance par un adulte d'enfants jouant dans ou près de l'eau est recommandée.

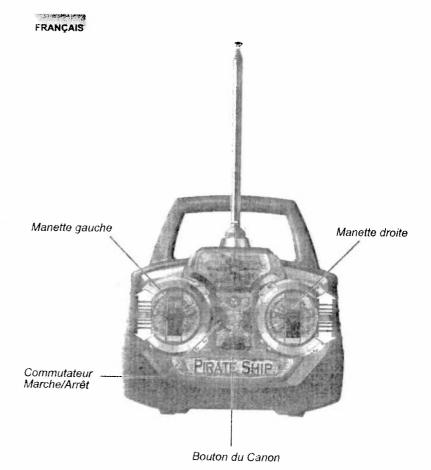

# Astuces pour bien naviguer

N'utiliser le Bateau Pirate qu'en eau calme et claire. Il est conseillé de jouer en piscines et étangs peu profonds.

Après chaque utilisation, essuyer le bateau avec une serviette puis le laisser sécher complètement.

Si votre Bateau Pirate navigue d'une manière désordonnée, cela est dû vraisemblablement à des interférences causées par des lignes de haute tension, radios ou autres jeux radiocommandés se trouvant à proximité et utilisant la même fréquence que vous. Dans ce cas, mieux vaut changer de place.

Ne pas jouer proche de murs en béton, cela pourrait nuire aux performances de la radiocommande.

Votre Bateau Pirate est prévu pour une utilisation en eau douce. Il faut éviter de l'utiliser en eau salée.

Le Bateau Pirate & la télécommande ne doivent pas être immergés dans l'eau pendant longtemps.



Ne pas immerger dans l'eau l'émetteur et le Bateau Pirate car cela endommagerait les pièces et les fonctions électroniques.

# Dépannage

Symptôme	Cause	Réparation
Le bateau pirate ne réagit pas ou peu à la radiocommande.	<ul> <li>Présence d'interférences haute-fréquence près de lignes haute-tension, transforma- teurs ou certains types de bâtiments.</li> </ul>	- Les éviter si possible ou choisir un autre endroit pour jouer avec le Bateau Pirate.
Perte de contrôle	<ul> <li>Un autre appareil radiocommandé utilisant la même fréquence est utilisé dans votre voisinage.</li> <li>Vous êtes hors de portée de commande.</li> </ul>	<ul> <li>Utilisation de fréquences différentes.</li> <li>Aller à un autre endroit exempt d'interférences radio provenant d'un autre appareil.</li> <li>S'assurer que l'antenne est totalement déployée. Le Bateau Pirate peut s'éloigner jusqu'à 20 mètres dans l'eau.</li> </ul>
Le Bateau Pirate navigue doucement ou pas du tout.	<ul> <li>Faux contact des piles</li> <li>L'interrupteur principal n'est pas sur «ON».</li> <li>Les piles ne sont pas placées correctement dans leur logement.</li> <li>Les piles sont usées.</li> </ul>	<ul> <li>Vérifier le contact des piles.</li> <li>Mettre en marche.</li> <li>Vérifier la polarité des piles</li> <li>Remplacer les vieilles piles par des</li> <li>neuves.</li> </ul>



Silverlit Toys Manufacory Ltd.

1701-03, World Trade Centre, 280 Gloucester Road, Causeway Bay, HK.

#### Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of Conformity in accordance with the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Hiermit wird erklärt, dass die folgenden Produkte bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des Artikels 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen.

Thereby declare that the following products comply with the essential requirements of article 3 and the other relevant provisions of the Directive 1999/5 EC, when used for us intended purpose.

#### Declaration of Conformity - Item list 2004-2006

80097 80098	X-Trek II: Auto-Elevator (over 40 ft Track Set) X-Trek II: Balancing Striker (over 40 ft Track Set)	82022	1:16 R/C Mercedes-Benz SLR
80099	X-Trek II: Turbo Free Fall (over 40 ft Track Set)	82023	1:16 R/C Citroen Xsara WRC 2004
80110	X-Trek II: Auto-Elevator (20 ft Track Set)	82025	110 R/C Mercedes-Renz CLK DTM & MG
80111	Y. Trak H : Relancing Steiler (20 ft Track Set)	82027	1:10 R/C Ferrari ENZO
80112	X-Trek II: Balancing Striker (20 ft Track Set)	82028	R/C Tractor
30101	X-Trek II: Turbo Free Fall (20 ft Track Set) X-Trek PRO: Basic Track set	82042	1:16 R/C Mitsubishi Lancer WRC 2005
80102		82043	110 K/C Subaru Impreza WRC 2005
30103	X-Trek PRO: Standard Track set	82044	1.19 K/C ivissili Pairlady (Rine)
80103	X-Trek PRO: Deluxe Track set	82045	E10 R/C Nissan Fairlady (Red)
80105	X-Trek PRO: Professional Track set	82046	1:16 R/C Ferrari F430
80106	X-Trek PRO: Deluxe Track set (including Lap Counter)	82047	1:16 R/C Porsche 911
80121	1:60 X-Trek PRO Racer (car only)	82048	1:16 R/C BMW X5
. 90171	1:60 X-Trek PRO :	82050	Deluxe Carrying Case: 1:16 Ferrari ENZO
90100	Subaru Impreza WRC 2004 Monte Carlo Rally	82056	R/C Pirale Ship (Justice version)
80122 80129	1:60 X-Trek PRO : Ferrari Enzo	82057	R/C Pirate Ship (Dev.1 version)
80130	1:60 X-Trek PRO	85521	R/C X-Plane
	1:60 X-Trek PRO (with side light equipped)	85531	R/C X-Plane (with Mini Digital Camera)
80131	1:60 X-Trek PRO : Enzo Ferrari Basic Track Set	85615	R/C X-Rotor : Picco Z
80132	1:60 X-Trek PRO : Enzo Ferrari Standard Track Set	85618	R/C X-Rotor : Gyrotor
80133	1:60 X-Trek PRO: Enzo Ferrari Deluxe Track Set	85648	R/C X-Twin Classic-Trainer
80134	1:60 X-Trek PRO: Enzo Ferrari Professional Track Set	85649	R/C X-Twin Turbo-Fury
80135	1:60 X-Trek PRO: Euzo Ferrari Deluxe Track Set	85650	R/C X-Twin Sport-Flyer
	(With Lap Counter)	85652	R/C Boeing 737
		85660	R/C X-Twin Deluxe Set
		85661	R/C X-Twin Eagle Wing
		85662	R/C X-Twin Bi-Wing
		87065	R/C X-Twin DHL Bi-wing
		87066	R/C DHL Airlifer
Gesundheit und Sicherheit gemäß Artikel 3.1.a		87262	R/C X-Twin Bi-Wing ADAC
Health and safety requirement pursuant to Article 3, (a:		87264	R/C Mini Hovercraft ADAC
A	ad as \$2.	87265	R/C X-Wave Sportboat ADAC
Angewendete Normen: Standards applied:		8726 <b>6</b>	R/C X-Twin Plane - Twin Pack
nangants aj		87296	R/C X-Rotor Gyrotor (Military version)
	- EN 71 Part 1 : 1998	87297	R/C X-Rotor Gyrotor (Ambulance version)
	EN 71 Part 2: 1993	87298	R/C X-Rotor Gyrntor (Police version)
	EN 71 Part 3 : 1994	8729 <b>9</b>	R/C X-Rotor Gyrotor (ADAC version)
	EN 71 Part 6 : 1994	87300	R/C Airlifter
	- EN 50088 : 1996		

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit gemäß Artikel 3.1.b Prouccion requirements soncerning electromagnetic compatibility pursuant in Article 3.1b.

Angewendete Narmen: Standards applied:

ETSI EN 301 489-1: V1.4.1 (2002-08)

ETSI EN 301 489-3: V1.4.1 (2002-08)

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkspektrums gemäß Artikel 3.2 Measures für the efficient use of the radio frequency spectrum pursuant to Article 3.2:

Angewendete Normen:

ETSI EN 300 220-1: V1.3.1 (2000-09) ETSI EN 300 220-3: V1.1.1 (2000-09)

Anschrift Import:

Address of Import: Silverlit e.K.

Gutenstetter Str. 10-12 D-90449 Nürnberg

Germany

Ansprechpartner: Responsible person:

Willi Paneutz

49 - 911 - 965334 - 18 49 - 911 - 965334 - 19

Fax: E-mail:

silverlit@silverlit.de

Unterschrift und Firmenstempel Signature and company (борг

Gutenstetter Str. 10-12

90449 Nürnberg/Germany <del>Tel. ++49 +911/965334-18</del> Fax ++49 +911/965334-19

e-mail: silverlit@silverlit.de

Name: With Paneutz, General Manager

Ort und Datum der Armen " Ort und Datum der Adsstellung: Mürnberg, 10. Mch., 2005 Plice and date of roac. Mitteleng, May 10, 2005



Silverlit Toys Manufacory Ltd.

1701-03, World Trade Centre, 280 Gloucester Road, Causeway Bay, HK.

#### Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of Conformity in accordance with the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Hiermit wird erklärt, dass die folgenden Produkte bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des Artikels 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entsprechen.

Thereby declare that the following products comply with the essential requirements of article 3 and the other relevant provisions of the Directive 1999/5 EC, when used for us intended purpose.

#### Declaration of Conformity - Item list 2004-2006

80097 80098	X-Trek II: Auto-Elevator (over 40 ft Track Set) X-Trek II: Balancing Striker (over 40 ft Track Set)	82022	1:16 R/C Mercedes-Benz SLR
80099	X-Trek II: Turbo Free Fall (over 40 ft Track Set)	82023	1:16 R/C Citroen Xsara WRC 2004
80110	X-Trek II: Auto-Elevator (20 ft Track Set)	82025	110 R/C Mercedes-Renz CLK DTM & MG
80111	Y. Trak H : Relancing Steiler (20 ft Track Set)	82027	1:10 R/C Ferrari ENZO
80112	X-Trek II: Balancing Striker (20 ft Track Set)	82028	R/C Tractor
30101	X-Trek II: Turbo Free Fall (20 ft Track Set) X-Trek PRO: Basic Track set	82042	1:16 R/C Mitsubishi Lancer WRC 2005
80102		82043	110 K/C Subaru Impreza WRC 2005
30103	X-Trek PRO: Standard Track set	82044	1.19 K/C ivissili Pairlady (Rine)
80103	X-Trek PRO: Deluxe Track set	82045	E10 R/C Nissan Fairlady (Red)
80105	X-Trek PRO: Professional Track set	82046	1:16 R/C Ferrari F430
80106	X-Trek PRO: Deluxe Track set (including Lap Counter)	82047	1:16 R/C Porsche 911
80121	1:60 X-Trek PRO Racer (car only)	82048	1:16 R/C BMW X5
. 90171	1:60 X-Trek PRO :	82050	Deluxe Carrying Case: 1:16 Ferrari ENZO
90100	Subaru Impreza WRC 2004 Monte Carlo Rally	82056	R/C Pirale Ship (Justice version)
80122 80129	1:60 X-Trek PRO : Ferrari Enzo	82057	R/C Pirate Ship (Dev.1 version)
80130	1:60 X-Trek PRO	85521	R/C X-Plane
	1:60 X-Trek PRO (with side light equipped)	85531	R/C X-Plane (with Mini Digital Camera)
80131	1:60 X-Trek PRO : Enzo Ferrari Basic Track Set	85615	R/C X-Rotor : Picco Z
80132	1:60 X-Trek PRO : Enzo Ferrari Standard Track Set	85618	R/C X-Rotor : Gyrotor
80133	1:60 X-Trek PRO: Enzo Ferrari Deluxe Track Set	85648	R/C X-Twin Classic-Trainer
80134	1:60 X-Trek PRO: Enzo Ferrari Professional Track Set	85649	R/C X-Twin Turbo-Fury
80135	1:60 X-Trek PRO: Euzo Ferrari Deluxe Track Set	85650	R/C X-Twin Sport-Flyer
	(With Lap Counter)	85652	R/C Boeing 737
		85660	R/C X-Twin Deluxe Set
		85661	R/C X-Twin Eagle Wing
		85662	R/C X-Twin Bi-Wing
		87065	R/C X-Twin DHL Bi-wing
		87066	R/C DHL Airlifer
Gesundheit und Sicherheit gemäß Artikel 3.1.a		87262	R/C X-Twin Bi-Wing ADAC
Health and safety requirement pursuant to Article 3, (a:		87264	R/C Mini Hovercraft ADAC
A	ad as \$2.	87265	R/C X-Wave Sportboat ADAC
Angewendete Normen: Standards applied:		8726 <b>6</b>	R/C X-Twin Plane - Twin Pack
nangants aj		87296	R/C X-Rotor Gyrotor (Military version)
	- EN 71 Part 1 : 1998	87297	R/C X-Rotor Gyrotor (Ambulance version)
	EN 71 Part 2: 1993	87298	R/C X-Rotor Gyrntor (Police version)
	EN 71 Part 3 : 1994	8729 <b>9</b>	R/C X-Rotor Gyrotor (ADAC version)
	EN 71 Part 6 : 1994	87300	R/C Airlifter
	- EN 50088 : 1996		

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit gemäß Artikel 3.1.b Prouccion requirements soncerning electromagnetic compatibility pursuant in Article 3.1b.

Angewendete Narmen: Standards applied:

ETSI EN 301 489-1: V1.4.1 (2002-08)

ETSI EN 301 489-3: V1.4.1 (2002-08)

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkspektrums gemäß Artikel 3.2 Measures für the efficient use of the radio frequency spectrum pursuant to Article 3.2:

Angewendete Normen:

ETSI EN 300 220-1: V1.3.1 (2000-09) ETSI EN 300 220-3: V1.1.1 (2000-09)

Anschrift Import:

Address of Import: Silverlit e.K.

Gutenstetter Str. 10-12 D-90449 Nürnberg

Germany

Ansprechpartner: Responsible person:

Willi Paneutz

49 - 911 - 965334 - 18 49 - 911 - 965334 - 19

Fax: E-mail:

silverlit@silverlit.de

Unterschrift und Firmenstempel Signature and company (борг

Gutenstetter Str. 10-12

90449 Nürnberg/Germany <del>Tel. ++49 +911/965334-18</del> Fax ++49 +911/965334-19

e-mail: silverlit@silverlit.de

Name: With Paneutz, General Manager

Ort und Datum der Armen " Ort und Datum der Adsstellung: Mürnberg, 10. Mch., 2005 Plice and date of roac. Mitteleng, May 10, 2005